SAC

Para esclarecer dúvidas e receber sugestões, a IRMÃOS FISCHER disponibiliza uma equipe altamente qualificada e treinada para atender seus consumidores.

Ligue grátis, teremos o maior prazer em atendê-lo.

Horário de Atendimento:
Segunda a quinta-feira: 07:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00h
Sexta-feira: 07:00 às 12:00 e das 13:00 às 15:30h

sac
Serviço de Atendimento ao Consumidor
0800 47 3535
0800 729 3535
sac@fischer.com.br
www.fischer.com.br

Garantia

A Coifa Tradition Line Rouge Fischer é garantida por doze (12) meses, a contar da data da compra, desde que observadas e respeitadas as disposições legais aplicáveis, referentes aos defeitos de material ou fabricação. O conserto ou substituição de peças defeituosas durante a vigência desta garantia se dará somente nas localidades onde a **Irmãos Fischer S/A** mantém postos de serviços autorizados, a partir da apresentação da NOTA FISCAL de compra do produto. Postos de Serviços Autorizados são aqueles credenciados pela Irmãos Fischer e indicados no folheto de Rede de Postos Autorizados que acompanha seu produto, os quais estão autorizados somente a utilizar materiais e acessórios aprovados pela própria **Irmãos Fischer S/A.**

O consumidor perderá totalmente a garantia quando:
- O produto não for manuseado em condições normais (de acordo com o manual de instruções), ou não for utilizado para fins a que se destina (uso doméstico).
- O produto for violado, desmontado ou adulterado fora dos postos de serviços autorizados.
- O defeito do produto decorrer de acidentes de transporte, mal-acondicionamento, uso inadequado, agente da natureza ou maus tratos.
- Forem incorporados ao produto peças e componentes não originais ou acessórios não recomendados pela **Irmãos Fischer S/A.**
- For instalado em rede elétrica imprópria.
- Houver remoção e/ou alteração do número de série ou da plaqueta de identificação do aparelho.

Esclarecimentos:
- A garantia regulamentar oferecida por **Irmãos Fischer S/A**, pressupõe-se a produtos encaminhados/consertados pelos Postos de Serviço Credenciados.

Para produtos de bancada, eletroportáteis e secadora:
- Corre por conta do consumidor o transporte do produto ao referido posto e as despesas decorrentes do mesmo.
- No caso do posto credenciado oferecer atendimento a domicílio, subentende-se que se trata de serviço complementar não incluído na presente garantia, devendo a taxa da "visita" ser paga pelo consumidor.

Para produtos embutidos:
-No caso do posto credenciado oferecer atendimento a domicílio, trata-se de serviço complementar incluído na presente garantia, sendo a taxa da "visita" paga pela Irmãos Fischer S/A.

Observação:
A **Irmãos Fischer S/A** não autoriza qualquer pessoa ou entidade a assumir, por sua conta, outra responsabilidade relativa à garantia de seus produtos, além das aqui explicitadas.
A **Irmãos Fischer S/A** reserva-se o direito de alterar o produto e as especificações deste manual sem prévio aviso.

IRMÃOS FISCHER S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Rodovia Antônio Heil - nº 5600 - km 23 - Fone (47) 3251-2000 - Fax (47) 3350-1080 . Caixa Postal 255 - CEP 88352-502 - Brusque - Santa Catarina - Brasil
fischer@fischer.com.br - http://www.fischer.com.br . CNPJ: 82.984.287/0001-04 - Inscr. Estadual: 250.176.475


Fischer
www.fischer.com.br
VISITE NOSSO SITE E CONFIRA!
* Nossa linha completa de produtos: eletrodomésticos, eletroportáteis, bikes e construção civil.
* Receitas elaboradas pelo nosso Gourmet!

Limpeza e manutenção

Para manter e proteger a Coifa Tradition Line Rouge Fischer, seguir as instruções abaixo:

- Antes de efetuar qualquer operação de limpeza e manutenção, desconectar o produto da rede elétrica;
- Não utilizar produtos como álcool, querosene, gasolina, thiner, solventes, vinagre, produtos abrasivos, esponjas de aço ou objetos pontiagudos e cortantes;
- Limpar o corpo e dutos em inox com água e detergente neutro e secar imediatamente com um pano macio, ou utilizar produtos especiais para limpeza do inox; Manter as partes em inox sempre limpas e secas; Não utilizar produto abrasivo para limpeza do painel em vidro. Utilizar somente pano macio úmido.
- Os filtros de alumínio deverão ser retirados e lavados pelo menos uma vez por semana ou assim que apresentarem saturação, com água quente (aprox. 60ºC) e detergente neutro. Filtros com acúmulo de gordura poderão permitir a passagem da oleosidade para o ambiente, além de poder causar incêndio;
- O bom desempenho do produto depende da frequência que é feita a limpeza dos filtros de alumínio e da troca dos filtros de carvão ativado (modo depurador);
- Trocar os filtros de carvão ativado sempre que estiverem saturados. De qualquer forma, recomendamos a troca a cada seis meses;

- A substituição do cabo de alimentação deverá ser feita somente por pessoal especializado. Recomendamos que a manutenção ou conserto do produto seja feito pela Rede de Postos Autorizados Fischer. É imprescindível que as atividades sejam feitas por pessoal qualificado;
- Existe um risco de incêndio se a limpeza não for realizada em conformidade com as instruções;

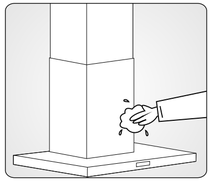

SUBSTITUIÇÃO DA LÂMPADA

Desconectar a coifa da rede elétrica. Para ter acesso a lâmpada, desrosquear a luminária até se soltar. Após, colocar a lâmpada nova (de potência igual a indicada na tabela de características técnicas), e rosquear novamente.

Cuidados

- Ler atentamente as instruções contidas neste manual antes de instalar ou utilizar o produto;
- Este produto é para uso doméstico. A utilização para fins comerciais ou industriais não estará coberta por garantia por parte do fabricante;
- Nunca utilizar extensões elétricas ou benjamins e também não operar o produto com os pés descalços, para evitar risco de choque elétrico;
- A residência deve prever rede de aterramento.

Alertas de segurança

- Certificar-se de que a tomada ou outro tipo de conexão em que será ligado o produto, está dimensionada para o mesmo. A tomada ou conectores e a fiação elétrica deverão suportar a corrente/ potência/ tensão informadas para o produto na tabela de características técnicas;
- Este produto prevê aterramento. Para segurança, a rede da residência deve contemplar sistema de aterramento;
- Nunca usar o neutro da rede para aterramento;
- Verificar com um eletricista se há sobrecarga no circuito de força;
- A tomada ou conector em que será ligado o plugue do produto, deverá ser de fácil acesso, para possibilitar fácil desconexão para efeito de manutenção, conserto ou instalação;
- Se o produto apresentar marcas de queda ou danos na embalagem, o mesmo não deverá ser utilizado, pois pode não ser seguro para o usuário;
- A fim de atender as normas de segurança e evitar danos, somente pessoal especializado deverá realizar o conserto ou manutenção deste produto. Isto se aplica também ao cabo de alimentação. Caso este apresente ou venha a apresentar defeitos, somente pessoa especializada ou o próprio fabricante deverão substituí-lo;
- Sempre remover da tomada o cabo de alimentação para manutenção (sempre puxar pelo plugue, nunca pelo cabo);
- Não permitir que o cabo de alimentação toque superfícies quentes;
- Retirar cuidadosamente o filme plástico de proteção do produto;
- Não operar o produto perto ou debaixo de cortinas, materiais inflamáveis ou dentro de armários;
- Não flambar embaixo do depurador;
- ATENÇÃO: as partes acessíveis podem ficar quentes quando usadas com os aparelhos de cozinhar;
- Não deixar recipientes desassistidos, especialmente durante a preparação de frituras, pois o óleo pode se incendiar quando superaquecido, podendo danificar a coifa;
- Não compartilhar o duto exaustor da coifa com outros equipamentos que também necessitem de exaustão;

Alertas de segurança

- Os invólucros plásticos e outros materiais da embalagem do produto deverão ficar longe do alcance de crianças e animais, a fim de se evitarem riscos de sufocamento ao brincar ou manusear estes resíduos;
- Durante uma descarga eletrostática (ESD), é provável que esta coifa deixe de funcionar. Caso aconteça, desligar e religar, para voltar ao funcionamento normal;
- Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades física, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança. Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.
- Utilizar sempre produtos normalizados pelo INMETRO;
- A Irmãos Fischer S/A não assume qualquer responsabilidade por ações que venham resultar em danos por uso inadequado, se estas providências não forem observadas.

Anotações

Coifa de parede
TRADITION LINE Rouge

Manual de instruções

Fischer



Cód. Manual 13650 Rev.02

Parabéns


AO COMPRAR UM PRODUTO COM A MARCA FISCHER, VOCÊ FAZ A ESCOLHA CERTA!


A FISCHER, presente no mercado há mais de 40 anos, é reconhecida por seus produtos que apresentam altíssimo nível de qualidade e uma perfeita adequação para uso. Líder de mercado nos segmentos onde atua, a Fischer, além de contar com ótimos produtos, proporciona um serviço de assistência técnica eficiente.

Sumário

- Identificando o produto 02
- Itens que acompanham o produto 02
- Características técnicas 02
- Instruções de instalação 03
- Utilizando o produto 05
- Limpeza e manutenção 06
- Cuidados 06
- Alertas de segurança 06
- SAC ..... contra capa
- Garantia ..... contra capa

Identificando o produto



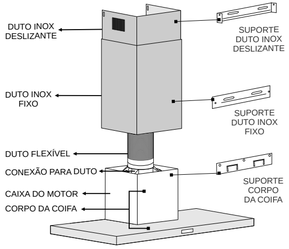







DETALHE PAINEL (acionamento touch screen)

ITENS QUE ACOMPANHAM O PRODUTO:

- 01 Manual de Instruções
- 01 Rede de Postos Autorizados
- 01 Kit de fixação
- 01 Gabarito para fixação
- 01 Duto flexível para exaustão
- 01 Conexão para duto flexível
- 02 Filtros de carvão ativado
- 01 Suporte fixação para corpo da coifa
- 01 Suporte fixação para duto decorativo fixo
- 01 Suporte fixação para duto decorativo deslizante

Características técnicas

Tradition Line Rouge 90cm			
Código	13648-15535 (127V)	Nº de velocidades	3
	13548-15536 (220V)	Nível de ruído	54dBA
Potência Total	255W (127V)	Acabamento	Aço Inox e Vidro
	230W (220V)	Lâmpadas	2 de 20W
Frequência	60Hz	Função exaustor	SIM
Vazão	700m³ /h (saída livre)	Função depurador	SIM
Pressão	435Pa	Dimensões ext. da embalagem	(AxLxP) 660 x 410 x 955mm
Corrente	127 V = 2,00 A	Dimensões ext. do produto (mínima)	(AxLxP) 740 x 900 x 500mm
	220 V = 1,04 A	Peso do produto	16kg
Consumo	127V = 0,25 kWh	Peso do produto embalado	18kg
	220V = 0,23 kWh		

Instruções de instalação

EMBUTIMENTO

IMPORTANTE!
VERIFIQUE OS ALERTAS DE SEGURANÇA DESCRITOS NO VERSO DESTE MANUAL


A instalação do produto deverá ser providenciada pelo usuário através da assistência técnica credenciada, não sendo coberta pela Fischer. Qualquer dúvida quanto a instalação ou uso, solicitamos entrar em contato com nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor: **SAC 0800 47 3535 ou 0800 729 3535.**

PRIMEIROS PASSOS


Antes de começar a instalação do produto, verificar :

- A forma de trabalho da coifa: modo depurador (com filtro de carvão ativado), ou modo exaustor (sem filtro de carvão ativado). Para a instalação como modo exaustor, deverá ser providenciado o nicho (abertura no teto ou parede), para a passagem do duto flexível para o meio externo;
- Se o local onde será instalado o produto suporta o peso da coifa (vide características técnicas);
- Se a superfície de instalação é resistente ao calor, a manchas e impermeável;
- Se a base da coifa ficará a uma distância mínima do fogão de 65cm e máxima de 80cm, independente do modo de utilização;
- Se o local de instalação estará livre de correntes de ar que comprometem o rendimento do produto;
- Se a tensão do produto é igual a tensão da tomada elétrica na qual será ligado (tomada 10A ou superior), e se há rede de aterramento na residência.

IMPORTANTE:
Verificar a distância do fogão até o teto antes de instalar a coifa. Se a distância for superior a 1,94m, deverá ser ser providenciado um projeto especial de instalação, caso contrário, a coifa não chegará até o teto ou ficará acima da altura máxima em relação ao fogão (comprometendo o funcionamento).
Para que a vazão seja eficiente, o duto flexível plástico não deve ultrapassar a distância de 1,5m até a área externa.

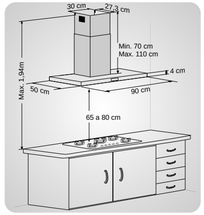

Abaixo, seguem duas **sugestões** de instalação da Coifa Tradition Line Digital Touch Fischer:

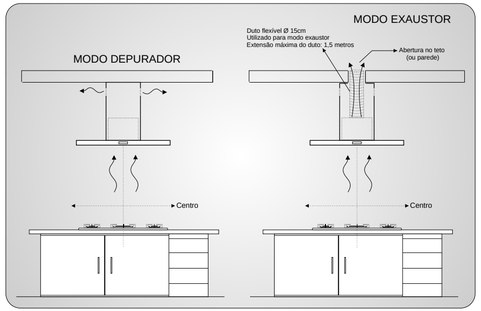


NOTA: Para fixação do produto, centralizar a coifa com o fogão. Com uma trena, achar a altura entre o fogão e a base da coifa, conforme indicado neste manual (65 a 80cm). **Verificar:** se a distância do fogão até o teto não ultrapassa 1,94m (medida máxima para instalação) ou não é menor que 1,39m (medida mínima para instalação).


PARA TODA INSTALAÇÃO É NECESSÁRIO UTILIZAR OS DOIS DUTOS INOX.

Instruções de instalação


Preparar o local a ser instalado (modo exaustor, que necessita de saída de ar, ou depurador). Vide ilustração na página 03.

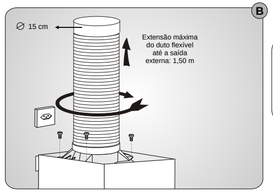

A melhor eficiência da coifa se obtém utilizando-a no modo exaustor.

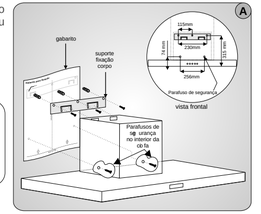


Preparar os fios para conectar o produto na rede elétrica. Os fios e tomada desta conexão deverão ficar alojados dentro dos dutos de inox da coifa. Contatar um eletricista para a melhor forma de instalação elétrica do produto, lembrando que é importante que a residência possua rede de aterramento, pois o produto já sai de fábrica com plugue 3 pinos (pino terra). Recomendamos que a instalação seja feita através da Rede de Postos Autorizados Fischer.

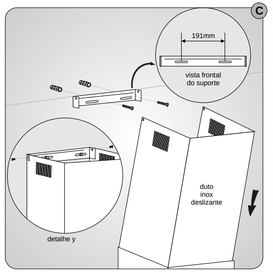


a) Verificar o centro da coifa com o centro do fogão e a altura que o produto deverá ficar instalado, traçando uma linha (que será a linha da base da coifa). Demarcar as áreas a serem furadas com o gabarito. Fixar o suporte do corpo na parede conforme marcação, com os parafusos e buchas. Fixar as buchas dos parafusos de segurança na parede. Suspender a coifa com cuidado até encaixá-la no suporte de fixação através das aberturas na parte posterior da caixa do motor. Retirar com cuidado os filtros de alumínio e fixar os parafusos de segurança por dentro da coifa. A utilização dos parafusos de segurança é importante para a perfeita estabilização da coifa.

b) Fixar a conexão para o duto flexível com os parafusos do kit de fixação **(O DUTO É INDISPENSÁVEL NO MODO EXAUSTOR).** Encaixar o duto na conexão, de forma que fique firme.

O duto flexível também pode ser utilizado no modo depurador, embora não seja necessário. Neste modo ele auxilia guiando o ar depurado até as aletas de ventilação do duto inox.

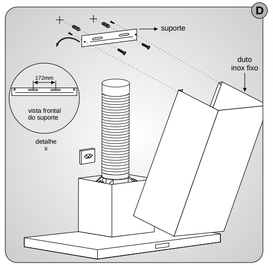

c) Etapa 1: fixar com os parafusos o suporte no duto inox fixo.
Etapa 2: posicionar o duto inox em torno da caixa do motor e demarcar a área a ser furada na parede para a fixação do suporte com os parafusos e buchas (detalhe x). Fixar o suporte na parede.

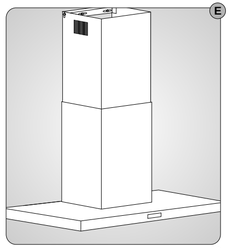

d) Conectar o produto à rede elétrica. Demarcar a área a ser furada na parede (rente ao teto ou ao móvel) para fixação do suporte do duto inox deslizante. Fixar com os parafusos e buchas. Passar o duto deslizante por dentro do duto fixo e parafusar no suporte (detalhe y).
e) Após todo procedimento, a coifa estará pronta para utilização.

Utilizando o produto

O tipo de acionamento da coifa é ***touch screen***. Pressionando suavemente o dedo sobre os ícones eles acendem nos display e suas respectivas funções são acionadas.

1) Para iniciar o processo de exaustão/depuração:
- Pressionar o ícone ***"liga/desliga"*** ou pressionar o ícone ***"velocidade"***. As duas funções memorizam a velocidade utilizada pela última vez.

2) Para finalizar o processo de exaustão/depuração:
- Pressionar ***"liga/desliga"***.

Os números correm rapidamente no display ao manter pressionado o ícone.

3) Para acender as luzes:
- Pressionar ***"luz"***. É possível acendê-las com a coifa desligada.

4) Para alterar a velocidade de sucção:
- Pressionar ***"velocidade"***. São 3 estágios disponíveis (baixa, média e alta). A cada toque é possível visualizar no display a alteração no giro das hélices do ícone.

5) Para ajustar o timer:
- Pressionar ***"timer"***. Enquanto o display pisca ajustar o tempo pressionando ***"luz"*** (para -) ou o ***"velocidade"*** (para +). Pressionar ***"timer"*** novamente para confirmar e iniciar a regressão do tempo. Para cancelar a programação pressionar ***"timer"*** pela terceira vez. Ao término do tempo programado a coifa emite 2 bips e volta ao modo stand by (exibindo o relógio).



5.1) Observações:
- A função ***"timer"*** só funciona com a coifa ligada;
- O timer pode ser programado em até 60 minutos;
- A função ***"timer"*** memoriza o tempo ajustado no último cozimento;
-Caso o ajuste de tempo não seja feito, em alguns segundos o timer inicia automaticamente a regressão (de acordo com o último ajuste);
- O timer é cancelado se ***"velocidade"*** for selecionada;
- As luzes não acendem enquanto a função ***"timer"*** estiver sendo programada.


Após queda de energia, o relógio deve ser reajustado.


6) Para ajustar as horas do display:
- Quando a coifa estiver em modo stand by, mostrará somente o relógio no display (formato 24horas).
- Em stand by manter pressionado ***"timer"*** por 3 segundos. O display mostrará o primeiro conjunto de números (horas) piscando. Ajustar pressionando ***"luz"*** (para -) ou ***"velocidade"*** (para +). Pressionar novamente ***"timer"***. O display mostrará o segundo conjunto de números (minutos) piscando. Ajustar também pressionando ***"luz"*** e ***"velocidade"***. Pressionar pela terceira vez ***"timer"*** para confirmar o relógio.


SUBSTITUIÇÃO DOS FILTROS DE CARVÃO ATIVADO

Caso optar pelo modo depurador, é necessário a utilização do filtro de carvão ativado, que irá filtrar a gordura, limpando o ar que retorna ao ambiente. Se optar pelo modo exaustor, não é necessário a utilização deste filtro. Para instalação ou substituição seguir os passos abaixo:

A MELHOR EFICIÊNCIA DA COIFA SE OBTÉM UTILIZANDO-A NO MODO EXAUSTOR.

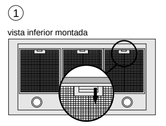

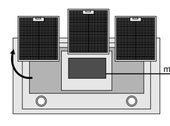

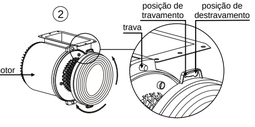

Retirar os filtros de alumínio, com cuidado, puxando através da trava do filtro.
Ao retirar os filtros de alumínio o acesso ao interior da coisa estará livre, sendo possível visualizar nas laterais do motor o encaixe para os filtros de carvão ativado.

Retirar os filtros de carvão a serem subsituídos girando-os no sentido anti-horário até destravá-los. Substituir pelos novos, aproximando-os do motor e girando-os no sentido horário até travá-los.